


5

## Установка регулируемого подпятника на стеллажи MS и MS strong(опция).

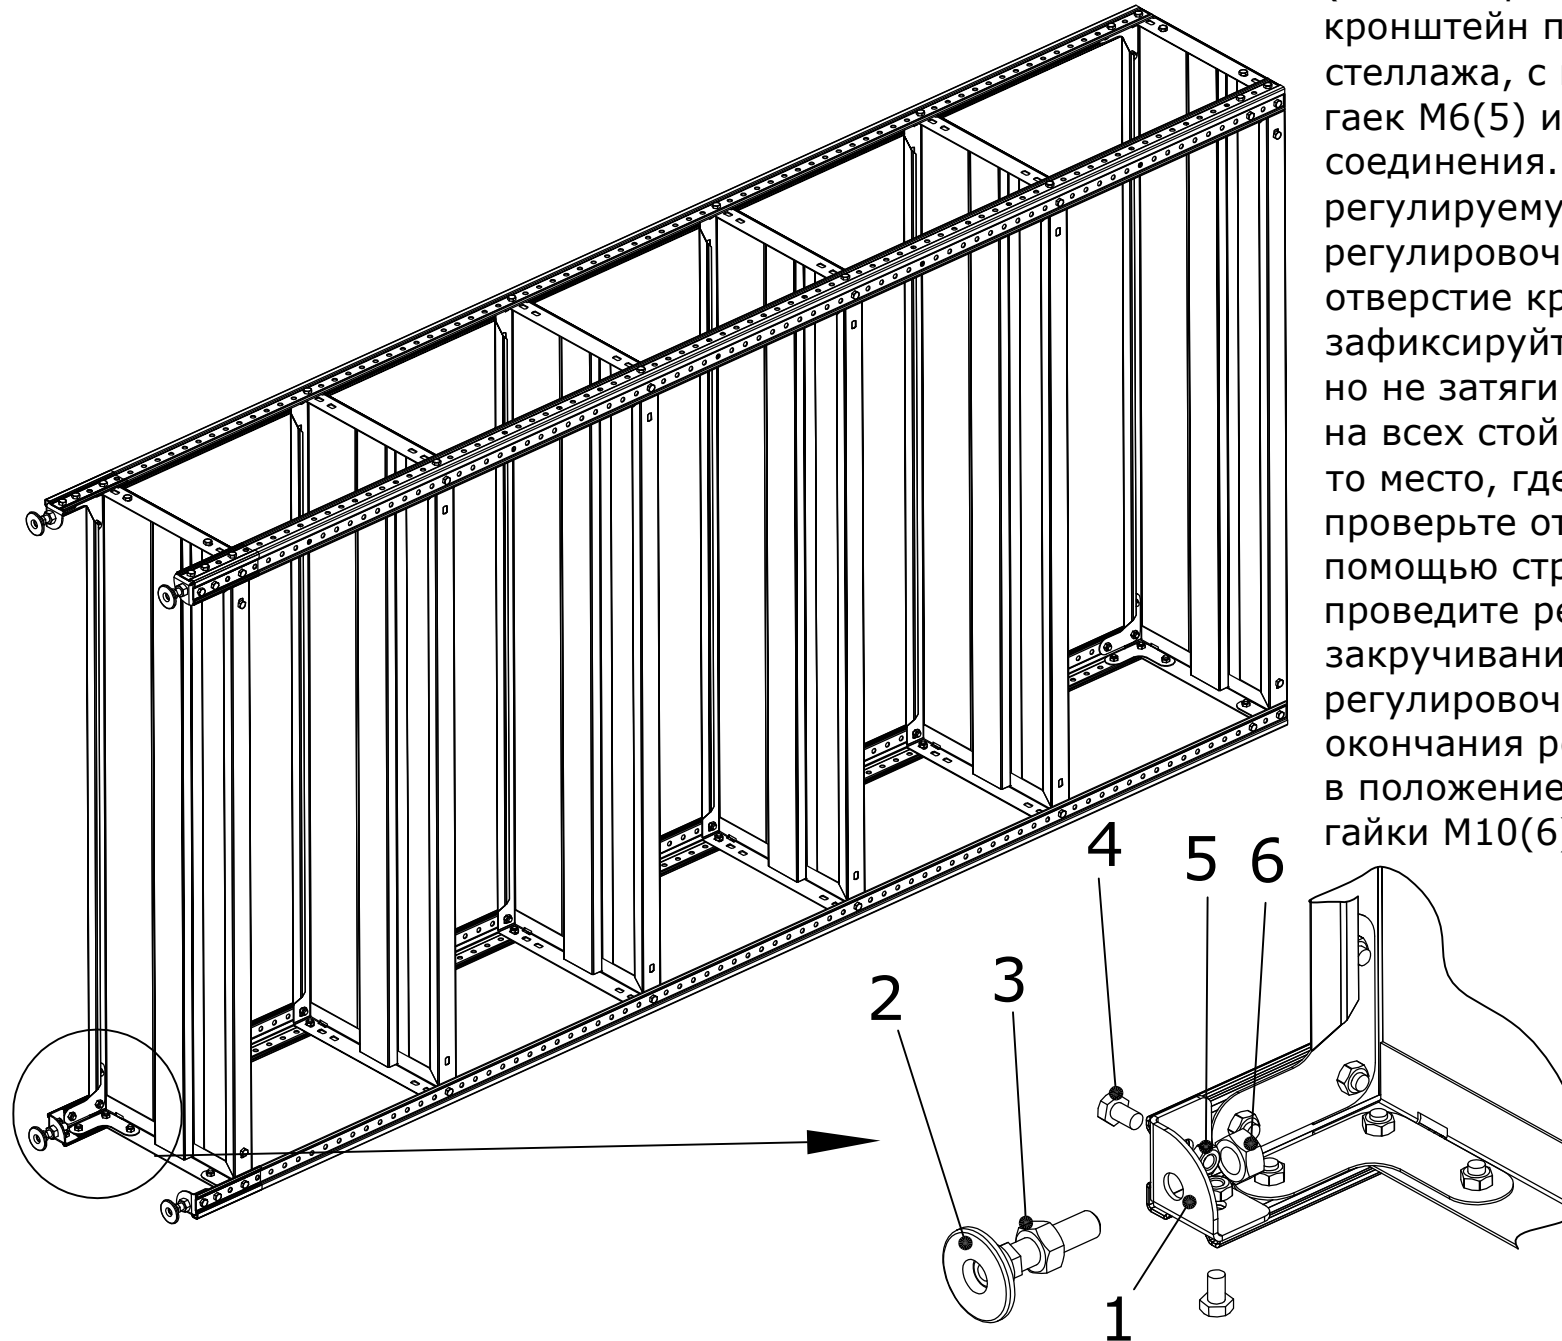

Установите стеллаж в положение "лежа" (как изображено на рисунке), закрепите кронштейн подпятника(1) на стойке стеллажа, с помощью болтов М6х10(4) и гаек М6(5) и затяните болтовые соединения. Затем установите регулируемую опору(2) с накрученной регулировочной гайкой М10(3) в отверстие кронштейна подпятника(1) и зафиксируйте конtringающей гайкой М10(6), но не затягивайте. Повторите операцию на всех стойках. Установите стеллаж на то место, где он будет эксплуатироваться, проверьте отклонение от горизонтали с помощью строительного уровня и проведите регулировку путем закручивания или откручивания регулировочной гайки М10(3). После окончания регулировки, опустите стеллаж в положение "лежа" и затяните конtringающие гайки М10(6).

**Внимание!** При эксплуатации стеллажа с регулируемым подпятником, нагрузка на стеллаж не должна превышать 400 кг. При этом, нижняя полка должна быть установлена в крайнем нижнем положении(4-е или 5-е отверстие от нижнего торца стойки.)